

MAX

保 証 書

品 名	MAX 浴室暖房乾燥機	品 番	BS-K10RW/BS-K10RWC
-----	-------------	-----	--------------------

承蒙購買本公司商品，非常感謝。

於保證期間內，在正常狀態下使用，如發生故障時，以本書記載內容負責免費修理。

〈免費修理規定〉

1. 遵守使用說明書、安裝說明書，正常狀態使用下，於保證期間內發生故障時，向敝公司或經銷商洽商免費修理。
2. 保證期間內發生故障，要免費修理時請向敝公司或經銷商提示本保證書委託修理。離島或偏遠地區的出差修理，得酌收車馬費。
3. 如遷址時請事先與經銷商洽商。
4. 本保證書僅現於用於臺灣島內有效。
5. 本保證書無法補發，務必妥善保管以免遺失。
6. 雖於保固期間內，如於下列情況時亦需付費修理。
 - (a) 因錯誤使用及不正確的修理、改造所產生之故障或損傷。
 - (b) 承購安裝後，安裝場所的移動、掉落等引起之故障或損傷。
 - (c) 火災、鹽害、地震、風災、水災、煤煙、有腐蝕性等之有害氣體、灰塵、打雷、異常氣象、老鼠、鳥、蜘蛛、昆蟲等異物侵入及其他天災地變所引起之故障、損壞。
 - (d) 使用於營業場所。
 - (e) 使用說明書及施工說明書等指示以外的工程設計或安裝工程等原因產生的不順利、故障及損傷。
 - (f) 樹脂調節、生鏽等設計調節範圍內等現象時。
 - (g) 標示的電源、電壓以外的電源、電壓使用時。
 - (h) 於本書無指示時。
 - (i) 於本保證書上的購買日、客戶名稱、經銷店商填寫欄上並無蓋章或被更改塗寫時。
 - (j) 消耗零件的更換及維修等費。


客戶名稱	姓名：	電話：
	地址：	
保證期間	購買 年 月 日起滿壹年	
經銷商	店名：	電話：
	地址：	

※ 本保證書記載期間，於約定條件下免費修理。
因此不是依據本保證書限制客戶權利，所以對
超過保證期間的修理等不明確時請洽經銷商或
敝公司洽詢。

製造商：
MAX マックスシンワ株式会社
代理商：
永聖貿易股份有限公司
台北市南京東路2段125號14樓
TEL：(02) 2516-7189

マックス浴室暖房乾燥機 使用說明書

承蒙惠顧本公司浴室換氣・乾燥・暖房機
非常感謝。敬請於使用前，務必先詳閱本
說明書，充分了解後，再正式使用。

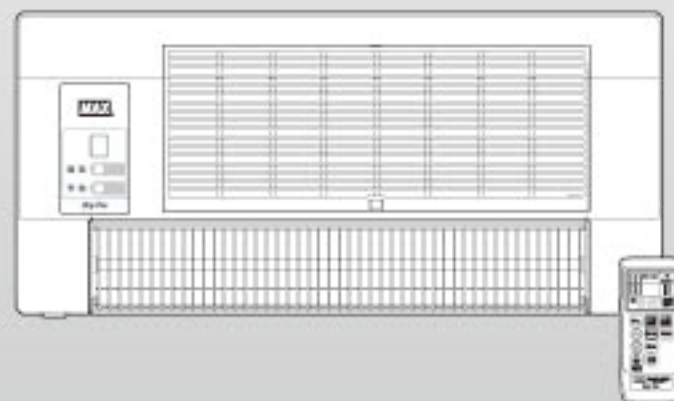

- ☐ 本說明書必須置放於使用時容易取閱之處。
- ☐ 請確認購買日期及經銷店名稱填於保證書內並妥善保存。
- ☐ 遺失本說明書或有不明之處，請逕向經銷店或本公司洽詢。

客戶用

品 番

BS-K10RW
BS-K10RWC

目 錄

1. 特別注意事項	1
為安全使用，務請遵守事項	1
請注意	4
2. 優點與功能	5
3. 各部名稱	6
本機	6
觸控器	7
4. 使用方法	8
本機運轉以前	8
定時器的開關、運轉的預約	9
作為預備暖房的使用法	10
作為入浴暖房的使用法	11
作為乾燥機的使用法	12
作為涼風扇的使用法	14
作為換氣扇的使用法	15
5. 保養方法	16
6. 疑似發生故障時	17
7. 規 格	18

1. 特別注意事項

安全使用務請遵守下列事項

- 務請於使用前詳讀下列注意事項以便正確使用。
- 表內詳載之各項安全操作注意事項，務必遵守。
- 在此所指「人」，不僅使用者，也包含家族，來訪客人以及承購或承讓機器等人。

●注意事項如下表：

警告 表示使用方法錯誤恐會引起死亡或重傷的標示。

注意 表示使用方法錯誤恐會引起人身的傷害或發生物質損害的標示。

●圖示記號的意思如下：

「禁止」

「分解禁止」

「碰觸禁止」

「必須連接地線」

「必須實行」

警告



鍋爐式澡盆設備的浴室不可安裝。

禁止使用

因排出燃燒廢氣逆流入室內，恐會發生一氧化碳中毒。



運轉中機器發生異常聲音或異臭時，請停止使用並關閉電源。

禁止使用

機器發生異常聲音而繼續使用，恐會發生火災或停止或停電。
※原因不明時，請逕洽經銷商。



噴霧罐等不可放置於本機附近，恐會引起爆炸或火災的原因。

禁止放置



除服務人員以外，嚴禁任意拆解或改造、修理。



嚴禁分解、修理

恐會發生火災、異常動作而受傷。
※如需服務，請逕洽經銷商。



接地線工程基於D種工程，確實安裝並設置專用的漏電遮斷器。



接受地線

故障或漏電時會發生漏電感應。
※接地線的安裝請洽經銷商。



AC110V電源以外不可使用。

禁止使用

※會造成故障或引起火災。

6. 疑似發生故障時

關於保證及修理

- 如保證書的記載，針對機器的故障於一定期間之內、一定條件之下會予以修理。遺失保證書時，即使於保固期間內有時亦要付修理費，所以敬請妥善保管。
- 關於超過保固期限的修理，請洽經銷商。因經過修理之後尚能維持效能時，可接受付費修理。

維修用效能零件的最低保固期限

- 維修用效能零件的最低保固期限為停止生產後6年。(效能零件是作為維修製品的效能必須的零件。)此期間是依據經濟產業省的指定。期後的修理無維修用效能零件，恐會有無法修理的情形發生，請多多諒解。

7. 規格

品 名		MAX浴室暖房乾燥機	
品 號		BS-K10RW (換氣扇)	BS-K10RWC (既有換氣扇連動型)
重 量		6.0 kg (本機)	6.0 kg (本機)
電 源		AC110V 60Hz	
固定消費電力	乾 燥	1340W/1370W	※1 1335W/1365W
	涼 風	26W/32W	※1 21W/27W
	預備暖房	1335W/1365W	1335W/1365W
	沐浴暖房	930W/930W	930W/930W
	換 氣	5.6W/6.0W	※2

※1 不含連動換氣扇的消耗電力。

※2 依照連動的換氣扇會變動。

6. 疑似發生故障時

◆ 依照下列項目的狀況，施行檢查。

如此狀況時	要作檢查項目	參照頁數
感覺觸控器異常時	★請交換觸控器的電池	P. 8
於運轉中觸控器電池失效不能操作。	★按下本機的過濾網鑲板，切斷內部的電源或是配電盤的遮斷器。	P. 6
操作觸控器也無法運轉。 (本機的燈不亮)	★是否停電？ ★觸控器電池是否失效？ ★配電盤的遮斷器是否脫落？	P. 8
本機的燈會閃爍，持續發生蜂鳴的聲音。	★將本機過濾網鑲板拆開，切斷內部的電源或配電盤的遮斷器後再度輸入，無法回復時請洽經銷商。	P. 8
衣物乾燥不良時。	★過濾網是否堵塞？ ★浴室門的空氣吸入口有無打開？ ★請參照「高明的衣物乾燥方法」後做檢查？	P. 13
無法換氣時 浴室乾燥不良時。	★過濾網是否堵塞？ ★浴室門的空氣吸入口有無打開？ ★請參照「浴室的乾燥方法」後做檢查？	P. 15
運轉時發聲異常音及振動。	★本機的安裝螺絲是否鬆脫？ ★過濾網有無脫落？	P. 16
運轉開始或停止時會發出「misit!」聲音。	★本機因溫度變化膨脹、相對的零件磨擦聲音，效能沒有問題。	—

◇ 如果檢查以上項目後，尚有異常，或不明情況時，為防事故發生，請切斷遮斷器，聯絡經銷商。
不正確的處置會成為事故的原因，客戶絕對不可自己施行修理本機。

警告

洗濯後衣類如附著，乾洗油、苯、稀釋劑、汽油等絕對不可乾燥。

油的氧化熱，會引起自燃發火或引火。

禁止乾燥



安裝及電氣工程，請委託經銷商或專門業者遵照施工說明書確實施工。



安裝注意

安裝不完全時，會產生觸電和機器掉落，而引起傷害或火災。

本機和觸控器不可直接沖水或噴灑除霉劑等。



禁止灑水

有電器短路或觸電之危險。



禁止使用

不可垂吊於本機或掛重的東西。

恐因掉落引起受傷。



禁止使用

如下記的人使用時，務必特別注意。

嬰幼兒、自己不能操作之人

恐會發生燙傷。

注意



請先關掉電源開關後始可清除工作。(濕手請不要開關電源)。



切斷開關

恐會觸電或燙傷的發生。




請確認主機是否妥適安裝浴室的牆壁。



安裝注意

恐因掉落發生受傷。

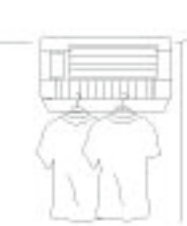

本機不可直接垂吊洗衣物。



禁止堵塞

恐會成為觸電、火災、受傷的原因。



注意

洗衣物要離開本機25公分以上乾燥、沐浴暖房時絕對不可作衣類乾燥。

太靠近本機時，恐會發生衣類的變色、變質或會引起火災的原因。

1. 特別注意事項

為安全使用務請遵守下列事項

⚠ 注意



請勿取下過濾網後繼續運轉。



禁止使用

注意遵守以免引起火災或故障。



要定期的檢查確認安裝的牆壁有無損傷。



確認安裝

若安裝部位損壞而繼續使用時，恐會有觸電或機器掉落而受傷，以及引發火災之危險。

於清潔時，過濾網和零件等安裝務必實行正確。



要正確！



安裝注意

恐因掉落發生受傷。



過濾網的清潔要定期（約每個月一次程度）的施行。

過濾網堵塞時，會引起運轉效率的降低或故障的原因。



禁止淹水

觸控器不得掉落水中，會引起故障原因。

會成為故障原因。



禁止插進異物

不可對本機的縫隙插進針或鐵線等異物。

恐會發生觸電、受傷、燙傷等。



禁止碰觸

於使用中或使用後暫時不可碰觸裝置（金屬窗口）或其周圍。

恐會引起燙傷的原因。



禁止碰觸

於運轉中不可碰觸風扇和電熱器或插入手指及小棒子等。

恐會發生觸電、受傷、燙傷等。



禁止使用

不可長時間持續以暖風或涼風直接吹風身體，特別以下的人使用時，周圍的人要特別注意。

- ・嬰兒、老年人、病人等無法以自己意志行動自身的人。
- ・皮膚弱的人。
- ・過於疲勞的人、飲多量酒的人。

恐會發生脫水狀態或體質惡化的狀態。



禁止直視

不可直視炭素燈。

恐會對眼睛有不好的影響。

5. 保養方法

◆ 於保養前必須切斷遮斷器，確認機器已經斷電。又保養時，待本機冷卻以後在施行。

✿ 本機、觸控器的保養

- ・以輕拭或使用吸塵器吸取灰塵。
污垢嚴重，以浸中性洗劑的抹布擦拭，注意洗劑的殘留，充分擦拭。
- ・酒精、苯、稀釋劑、磨光粉、化學抹布、金屬刷子、鹼性洗劑、除霉劑等不可使用。
會發生受傷或去除表面文字的原因。

⚠ 注意

不可碰觸風扇、電熱器等或插入手指或小棒子等。

✿ 過濾網的保養

過濾網要定期的保養（每個月一次的程度），務必確實施行。
過濾網若堵塞時，會發生運轉效率降低或成為故障的原因。

■ 過濾網的清潔 ■



- ・將過濾網鑲板的過濾網取出，以吸塵器吸取附著於網部的灰塵。
（過濾網鑲板的取出是將中央的把柄向上方抽取）
※請注意不要將過濾網鑲板掉落。
- ・污垢嚴重時，以溶解的中性洗劑漂洗後，注意洗淨洗劑的殘留。
- ・洗完後充分乾燥再回復安裝。
同時，做業時應注意浴室地面的濕滑以及不安定台架施行，以免人身受傷。

⚠ 注意


不可讓日光直射過濾網，或以火烘乾，恐會發生變型。

4. 使用方法

作為換氣扇的使用方法


換氣運轉的方法

- 1 按換氣鍵。
顯示窗出現「換氣」和剩餘時間的表示。
本機發出「嗶」的聲音開始運轉。
- 2 要變更剩餘時間時，請按 Δ / ∇ 鍵。
・剩餘時間的初期設定是6小時，最大能設定到12小時。
・本機接受時間變更時會發出「嗶」的聲音停止運轉。
- 3 沒有剩餘時間時，本機發出「嗶」的聲音停止運轉。
- 4 於中途要停止時，請按停止鍵。
・本機發出「嗶」的聲音停止運轉。

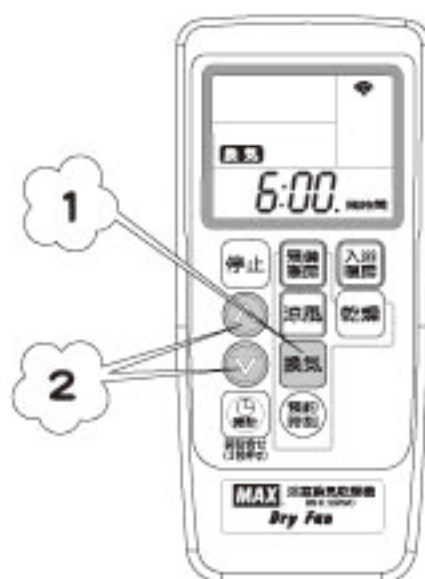

預約時刻的設定方法

- 1 按換氣鍵。
・顯示窗出現「換氣」和剩餘時間的表示。
・本機發出「嗶」的聲音開始運轉。
- 2 要變更剩餘時刻時，請按 Δ / ∇ 鍵。
- 3 按預約時刻鍵。
・顯示窗出現「予約あり」換氣和預約時刻的表示。
・本機發出「嗶」的聲音停止運轉。
- 4 按 Δ / ∇ 鍵，調整符合希望運轉開始時刻。
・本機接受時間變更時會發出「嗶」的聲音。
- 5 要解除預約時，按停止鍵。
・本機發出「嗶」的聲音。顯示窗的「予約あり」換氣的表示會熄滅。

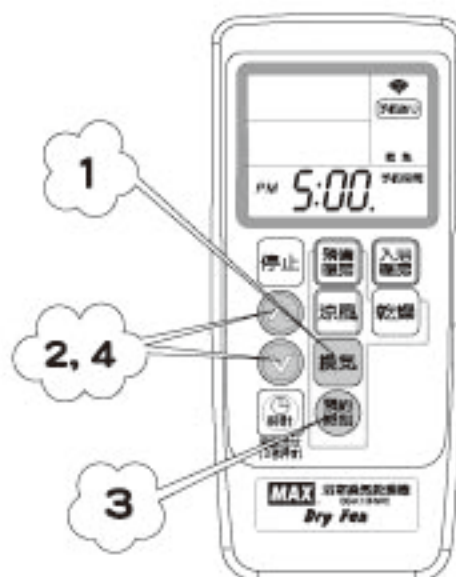

【備忘錄】

- 為保持浴室的乾燥、防霉，奉勸於沐浴後長時間（3小時以上為標準）實行換氣。
- 寒冷時於沐浴中因要排出水蒸氣而實行換氣時，有時候恐會發生暖氣結露成為水滴的情形。
- 要排出水蒸氣奉勸實行預備暖房。又為防止水滴滴落，先停止運轉，俟沐浴後實行換氣運轉。

浴室乾燥的方法

- ・浴槽裝熱水或水時，請蓋好浴槽蓋子，打開浴室門口的空氣吸入口。若無吸入口時，請將門扇開一點兒。又因季節、室溫、浴室的種類、材質、形狀等條件會發生地面某一部份較難乾燥的情形。

※注意 浴室乾燥所必要的時間，因浴室種類、面積、季節、安裝的換氣扇效能(BS-K10RWC)有差異。

請注意

- ★ 保養時，請注意腳踏處，帶手套保護手，俟機器確實停止後施行。不可穿容易滑動的拖鞋作業或站不安定的腳蹬或站立浴槽蓋子上等作業。

恐會引起受傷。

- ★ 雷鳴時，即刻停止運轉，切斷配電盤上的遮斷器。

會造成故障的原因。
※確認雷鳴遠離後再開遮斷器。

- ★ 一般家庭使用外，其他營業場所禁止使用。

本商品是一般住宅用全戶換氣系統。
不可當作營業使用以免縮短使用壽命。

- ★ 不可使用於蒸氣三溫暖浴室內。

會成為故障的原因。

- ★ 不可使用於溫泉。

會成為故障的原因。

- ★ 最初開始運轉時或長時間無使用後要再運轉時有時候會發生異味，這是因電熱氣管表面的附著物燃燒，並非異常現象。

- ★ 長時間不使用時，請切斷配電盤的遮斷器。

恐會成為漏電或災的原因。

- ★ 沐浴後請施行換氣運轉。

因附著水滴放置長時間無運轉時，
會成為故障的原因。

- ★ 會昇高溫的場所（周圍溫度40℃）請勿使用。

恐會成為縮短馬達的壽命，或故障的原因。

- ★ 不可使用毛巾等擦拭本機。

會成為故障的原因。

- ★ 請不得靠近本機使用有機溶劑或噴霧劑等。

會成為故障的原因。

- ★ 電熱氣管的周圍部份因熱有時會變色，此非異常現象。

- ★ 在密閉性或斷熱性不良的浴室，浴室暖房乾燥機效能有時候不能充分發揮。

- ★ 為了有效的換氣，請確認有無供氣口。

2. 優點與效能

暖房（預備暖房）

... 浴室寒冷時，於沐浴前先暖和浴室，作舒適沐浴。

入浴暖房

... 寒冷時，於沐浴中由輻射熱暖和身軀，能舒適沐浴。

乾燥（衣類乾燥）

... 浴室成為衣類乾燥室，可吊洗衣物方便乾燥。

涼風

... 浴室暑熱時，於沐浴中作為電風扇使用，使沐浴舒適沐浴。

換氣

... 排出浴室的熱氣和水蒸氣，抑制結露水。

4. 使用方法

作為涼風扇的使用方法

◆浴室暑熱時，作為電風扇使用。


作為涼風的使用法

- 1 按涼風鍵。
顯示窗出現 **涼風** 和剩餘時間的表示。
本機發出「嗶」的聲音開始運轉。
- 2 要變更剩餘時間時，請按 **▲▼** 鍵。
・剩餘時間的初期設定是1小時，最大能設定到12小時。
・本機接受時間變更時會發出「嗶」的聲音。
- 3 沒有剩餘時間時，本機發出「嗶」的聲音停止運轉。
- 4 於中途要停止時，請按停止鍵。
・本機發出「嗶」的聲音停止運轉。



預約時刻的設定方法

- 1 按涼風鍵。
・顯示窗出現 **涼風** 和剩餘時間的表示。
・本機發出「嗶」的聲音開始運轉。
- 2 要變更剩餘時刻時，請按 **▲▼** 鍵。
- 3 按預約時刻鍵。
・顯示窗出現 **予約あり** 涼風和預約時刻的表示。
・本機發出「嗶」的聲音停止運轉。
- 4 按 **▲▼** 鍵，調整符合開始運轉的時刻。
・本機接受時間變更時會發出「嗶」的聲音。
- 5 要解除預約時，按停止鍵。
・本機發出「嗶」的聲音停止運轉。
・顯示窗的 **予約あり** 涼風的表示會熄滅。

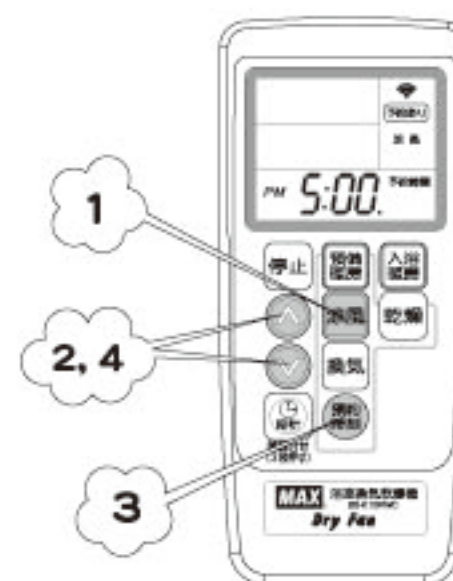


4. 使用方法

作為乾燥機的使用方法

續

衣類乾燥時間的標準

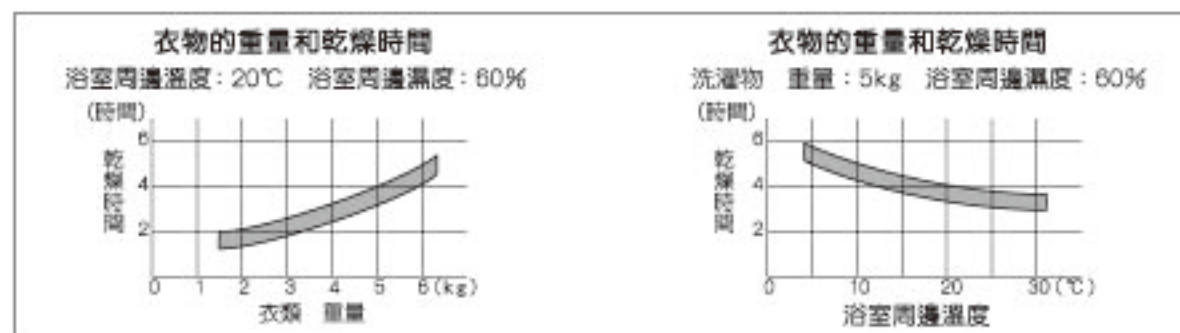

- 上述乾燥時間的圖表是以全自動洗衣機將衣物脫水8分鐘、浴室內無水滴時的乾燥狀態；浴室的表面積是一坪（1.6X2.1M）左右的標準。
- 乾燥時間是衣物的種重量回覆到洗衣前的重量的時間。因衣物種類有時也會殘留少許濕氣。
- 乾燥時間因季節、室溫、浴室的種、材質、形狀、浴室內的乾燥狀態、吊掛洗衣物的位置、安裝的換氣扇效能（BS-K10RWC時）等發生變化，也有難乾燥的情形。

高明衣物乾燥法

- 洗衣物的脫水要充分（5分鐘以上）。



- 吊掛洗衣物保持適當間距以便風可吹到。



- 難乾燥的洗衣物（厚的棉織類等）吊掛於鄰近風的吹出口。



- 過長洗衣物下擺較難乾燥，請折回吊掛。



- 視洗衣物的乾燥情形於中途互換位置，效果比較好。



- 浴槽請蓋妥蓋子。



- 浴室內有水滴時，擦乾時效果比較好。



- 浴室內必須設空氣吸入口，若無吸入口時將門打開一點兒，效果比較好。



3. 各部名稱

本機

觸控器信號受信部

- 綠燈：於運轉中亮燈。
- 紅燈：以設定預約時刻時會顯示亮燈。

過濾網鑲板

角度調整撥動盤

安全裝置

炭素燈

吹出口

電源開關

因觸控器電池無電時等發生無法停止運轉時使用。
※卸下過濾鑲板將其裝在內部。




換氣扇

- ※ BS-K10RW的換氣扇安裝於本機後側的牆壁。
- ※ BS-K10RWC不是右圖的換氣扇，以既設的換氣扇作運轉。




觸控器托架

- ※ 觸控器請由托架的上方拔起。
- ※ 觸控器要收藏時，從正上方或由正面收納。

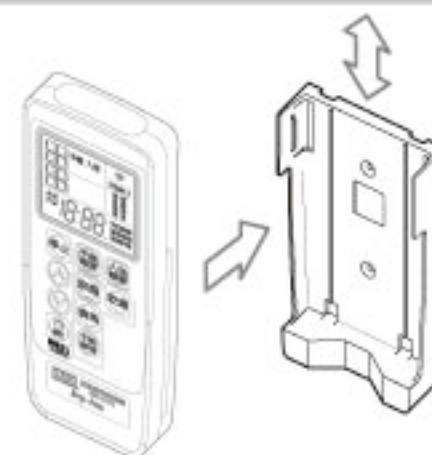

3. 各部名稱

觸控器

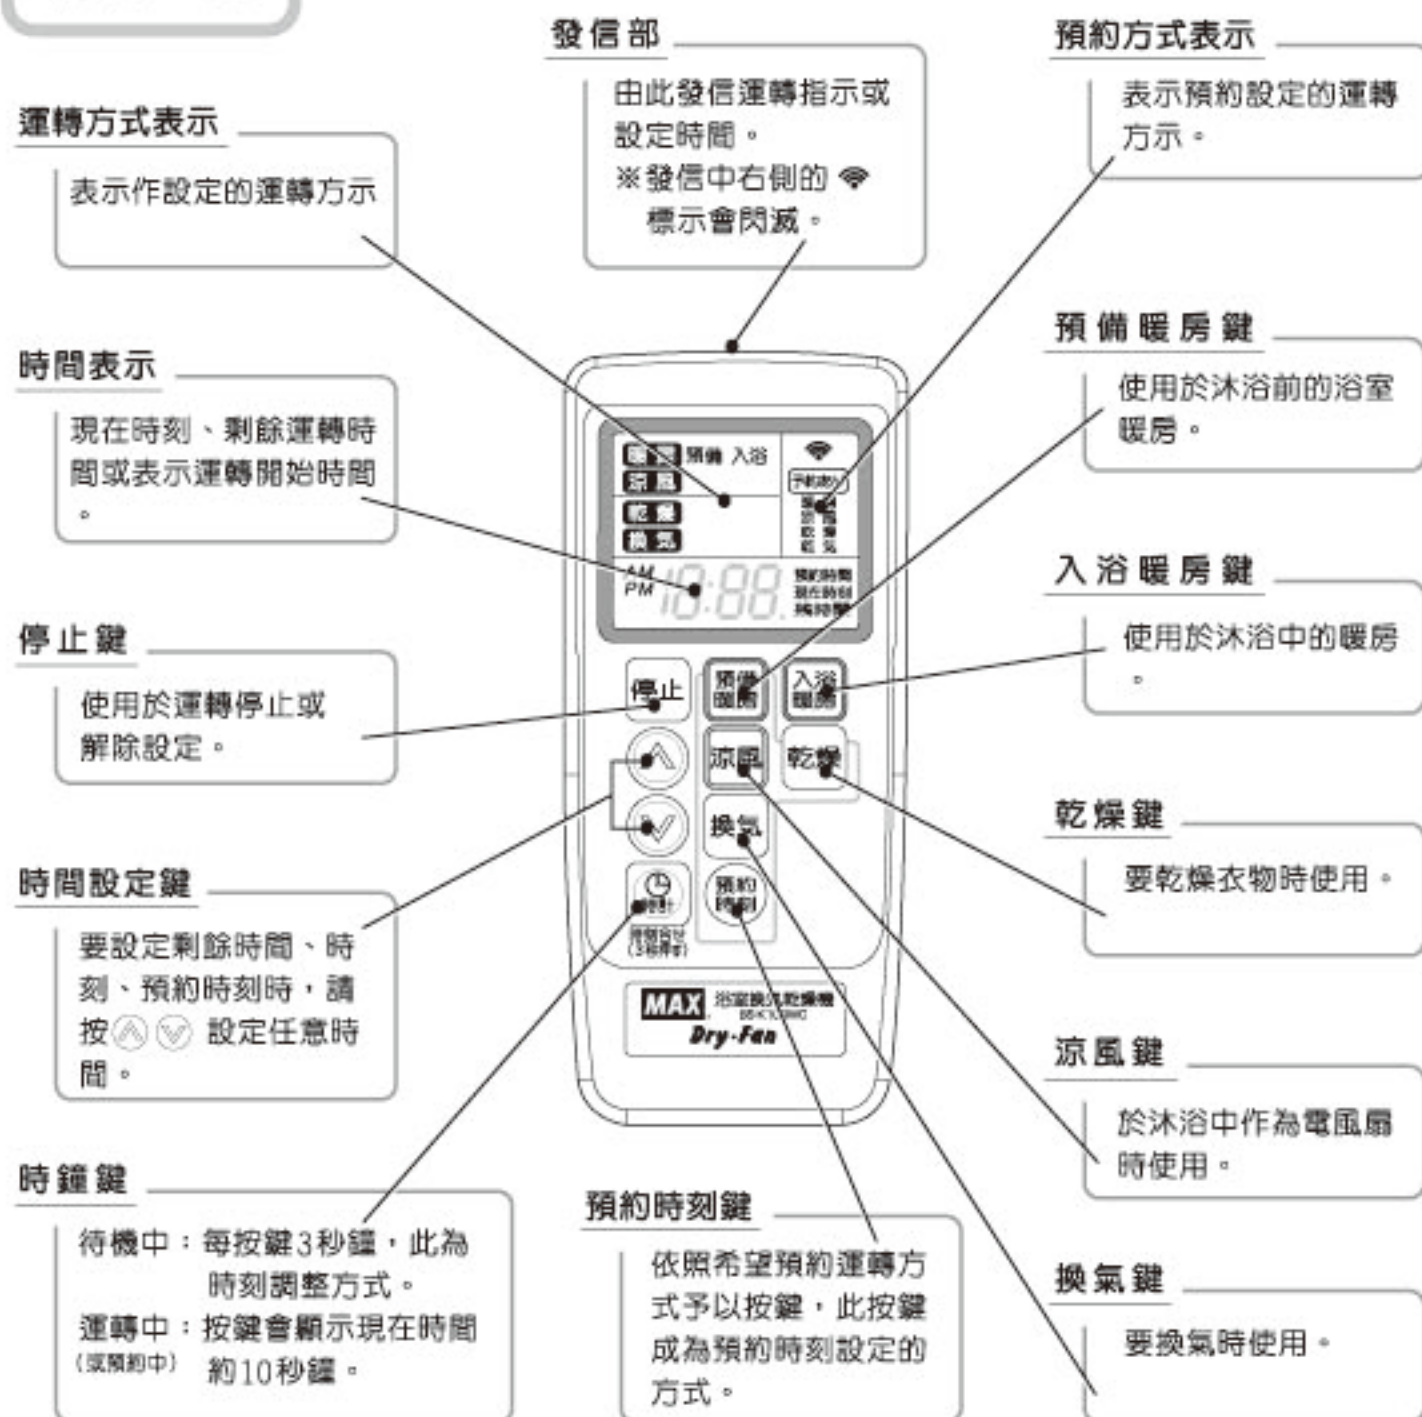

- ※ 操作時，發信部請對準觸控器訊號收訊部（本機鑲板）。
- ※ 請注意在途中無遮斷訊號物。
- ※ 請勿拉扯、掉落、浸水等。
- ※ 觸控器請安裝於洗臉間內。
- ※ 觸控器操作時請確認本機的收信音。

觸控器準備

請拆開裡蓋子，將電池以+-正確裝入。

4. 使用方法

作為乾燥機的使用方法

- ◆ 洗衣物以暖風作乾燥。


乾燥運轉的方法

- 1 按乾燥鍵。
顯示窗出現「乾燥」和剩餘時間的表示。
本機發出「嗶」的聲音開始運轉。
- 2 要變更剩餘時間時，請按 Δ / ∇ 鍵。
・剩餘時間的初期設定是3小時，最大能設定到12小時。
・本機接受時間變更時會發出「嗶」的聲音停止運轉。
- 3 沒有剩餘時間時，本機發出「嗶」的聲音停止運轉。
- 4 於中途要停止時，請按停止鍵。
・本機發出「嗶」的聲音停止運轉。



預約時刻的設定方法

- 1 按乾燥鍵。
・顯示窗出現「乾燥」和剩餘時間的表示。
・本機發出「嗶」的聲音開始運轉。
- 2 要變更剩餘時刻時，請按 Δ / ∇ 鍵。
- 3 按預約時刻鍵。
・顯示窗出現「予約あり」乾燥和預約時刻的表示。
・本機發出「嗶」的聲音停止運轉。
- 4 按 Δ / ∇ 鍵，調整符合希望運轉開始時刻。
・本機會發出「嗶」的聲音，接受開始時刻。
- 5 要解除預約時，按停止鍵。
・本機發出「嗶」的聲音。顯示窗的「予約あり」乾燥的表示會熄滅。

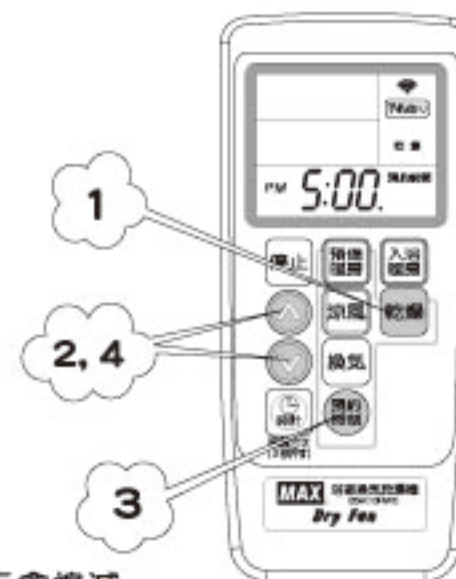

☆ 乾燥不充分時，再設定必要時間作乾燥運轉。

【備忘錄】

- 請勿使用預備暖房運轉、入浴暖房運轉作洗衣物的乾燥。
- 此乾燥運轉方式是衣物乾燥用。作為乾燥浴室的使用時亦有不能乾燥的情形。

4. 使用方法

作為入浴暖房的使用方法

◆ 沐浴中要暖房時使用。

入浴暖房方法

- 1 按入浴暖房鍵。
顯示窗出現 **暖房** 入浴和剩餘時間的表示。
本機發出「嗶」的聲音開始運轉。
- 2 要變更剩餘時間時，請按 **▲** **▼** 鍵。
・剩餘時間的初期設定是30分鐘，最大能設定到1小時。
・本機接受時間變更時會發出「嗶」的聲音。
- 3 沒有剩餘時間時，本機發出「嗶」的聲音停止運轉。
- 4 於中途要停止時，請按停止鍵。
・本機發出「嗶」的聲音停止運轉。


※ 在入浴暖房時，不能作預約時刻的設定。

⚠ 注意



禁止

請不要直視炭素燈

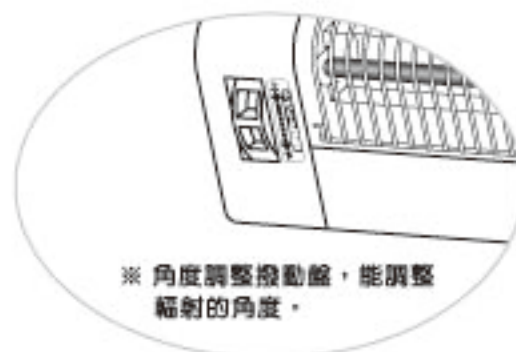

※ 角度調整撥動盤，能調整輻射的角度。

- 於沐浴前作預備暖房，於沐浴時切換入浴暖房。
併用預備暖房，會更加深沐浴舒適感。
- 於初春或立秋季節時，併用預備暖房恐會感覺太熱，勸告只使用沐浴暖房。

【備忘錄】

- 因浴室種類、大小、季節的不同，暖房效果會有所差異。
- 不能以入浴暖房運轉做室溫的設定。
- 經長期不使用後再運轉時，因電熱器表面附著的污垢有時候會發生臭味，但並非異常。
- 若使用長時間時，因電熱器的熱度有時會引起周圍金屬部份多少會變色、變形，此並非異常。
- 於入浴暖房運轉時，絕對不可作洗衣物的乾燥。恐會發生衣物變色、變質等。

3. 各部名稱

觸控器電池的替換

- ・電池是使用單4型電池（2個）。
- ・觸控器顯示變為淡色或不能表示時即需替換電池，又或收訊的距離變短時請提早替換為宜。
- ・電池替換時請2個電池同時換新。
- ・替換時請注意裡蓋子內部不得進水。
- ・30秒鐘之內完成替換電池時，觸控器的設定內容依舊保持。超過時間時，觸控器的設定會回到初期的設定。

時刻調整法

1. 按計時器3秒鐘以上，顯示窗的時鐘定時時間顯示會亮。
2. 按 **▲**（進）**▼**（退）鍵，調整時刻。
3. 按計時鍵，時鐘同時會開啓，設定完成。

【備忘錄】

1. **▲** **▼**，連續不斷按鍵時，時刻會連續變動。
2. 按 **▲** **▼** 調整時刻後，如不按計時鍵時，90秒鐘後會回覆到調整前的時刻，不做設定。
3. 各功能（換氣、乾燥、預備暖房、沐浴暖房、涼風）運轉中或是預約中不能做時刻調整。按停止鍵停止運轉，或是解除預約前確認時刻是否正確，如果差異很大時，先實行調整時刻。

4. 使用方法

要運轉本機以前

開始輸入電源時

1. 開配電盤的遮斷器或開本機的電源開關時，本機會發出「嗶」聲。
本機觸控器信號收訊部的運轉燈（綠燈）會亮燈。
2. 觸控器的各功能（換氣、乾燥、預備暖房、入浴暖房、涼風）按任何一個鍵或是停止鍵，按各功能鍵時運轉燈會亮，同時開始運轉；按停止鍵時運轉燈會熄滅。

關於觸控器的操作

- ・按右邊的鍵時，必須確認本機發出「嗶」的聲音。
- ・按鍵後，本機未發出「嗶」的聲音時，是因為觸控器信號無法傳達到本機，請注意，此時本機的運轉即無法依照觸控器的指示運作。




4. 使用方法

定時運轉

- 1 按需要運轉功能的鍵。
本機發出「嗶」的聲音即開始運轉。
※必須以觸控器向著本機按鍵。
- 2 依需要按 Δ ∇ 鍵設定運轉時間（剩餘時間）。
・每按 Δ ∇ 鍵以10分鐘為單位切換設定時間，最大設定時間為12小時。
・一次設定的剩餘時間會以各種運轉功能記憶。下次實行運轉時不需按 Δ ∇ 鍵亦會表示前回設定時間。
要變更設定時間時再按 Δ ∇ 鍵。
- 3 沒有剩餘時間時，本機器會發出「嗶」的聲音，停止運轉。

要任意停止運轉時

- ・按停止鍵。

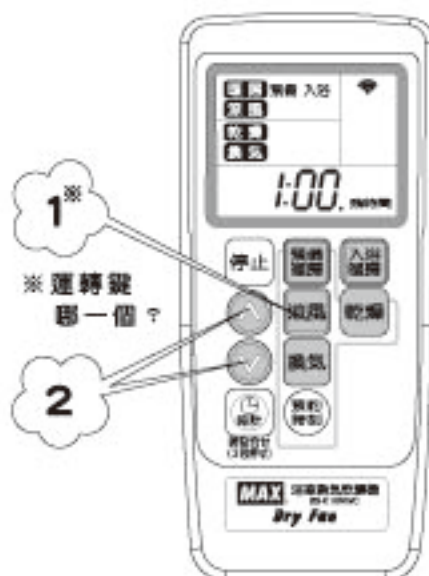

預約運轉

- 1 按需要預約功能鍵。
本機發出「嗶」的聲音即開始運轉。
※唯獨無法設定入浴暖房的預約時刻。
- 2 依需要按 Δ ∇ 鍵設定剩餘時間。
- 3 按預約時刻鍵。
・本機發出「嗶」的聲音開始運轉。
・顯示窗出現「予約あり」和預約時刻的表示。
- 4 按 Δ ∇ 鍵設定需要開始運轉的時間。
※請仔細確認AM、PM的表示，注意錯誤的發生。
- 5 要預約時刻時，本機會發出「嗶」的聲音開始運轉。
觸控器會表示預約運轉方式的剩餘時間。

要解除預約時

- ・按停止鍵。

【備忘錄】

- ・有設定預約時刻時，能使用定時運轉，到預約時刻預約的運轉方式會成為優先。
- ・有預約時刻的設定，且亦使用定時運轉時、要解除預約時、按停止鍵定時運轉，再按停止鍵解除預約時刻。



4. 使用方法

作為預備暖房的使用方法

- ◆ 在冬季浴室寒冷時，於沐浴前作暖房浴室的效能為「預備暖房」。
浴室極寒冷時，勸告沐浴前30分鐘開始預備暖房。


預備暖房的方法

- 1 按預備暖房鍵。
顯示窗出現「暖房」預備和剩餘時間的表示。
本機發出「嗶」的聲音開始運轉。
- 2 要變更剩餘時間時，請按 Δ ∇ 鍵。
・剩餘時間的初期設定為1小時，最大能設定到12小時。
・本機接受時間變更時會發出「嗶」的聲音停止運轉。
- 3 本機接受時間的變更發出「嗶」的聲音。
- 4 沒有剩餘時間時，本機發出「嗶」的聲音停止運轉。
於中途要停止時，請按停止鍵。
・本機發出「嗶」的聲音停止運轉。



預約時刻的設定方法

- 1 按預備暖房鍵。
・顯示窗出現「暖房」預備和剩餘時間的表示。
・本機發出「嗶」的聲音停止運轉。
- 2 要變更剩餘時刻時，請按 Δ ∇ 鍵。
- 3 按預約時刻鍵。
・顯示窗出現「予約あり」暖房和預約時刻的表示。
・本機發出「嗶」的聲音停止運轉。
- 4 按 Δ ∇ 鍵，調整符合希望運轉開始時刻。
・本機發出「嗶」的聲音接受開始時刻。
- 5 要解除預約時，按停止鍵。
・本機發出「嗶」的聲音。顯示窗的「予約あり」暖房的表示會消失。

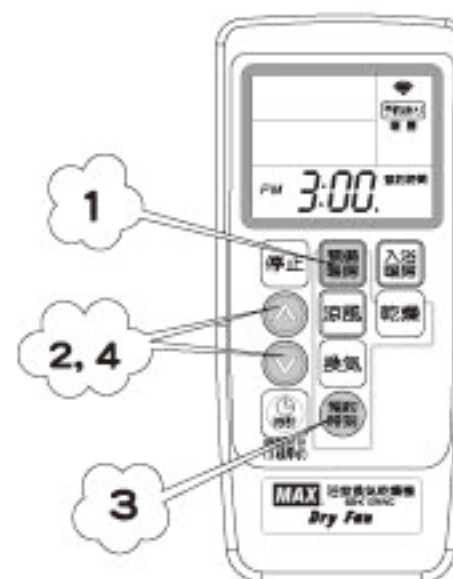

【備忘錄】

- 因由浴室頂部吹出暖風的方式，有時會感覺腳下寒冷。
- 於沐浴中作預備暖房時，暖風直接碰上身軀有時肌膚會感覺寒冷。
沐浴中要暖房時，請使用入浴暖房方式。
- 因浴室的種類、大小、季節的不同，暖房效果會有所差異。
- 不能以預備暖房運轉做室溫的設定。